

Minimierung des Axialspieles an Freilauf-, Nocken- und Keilschaltkupplungen zur Optimierung der Laufruhe

Klemmkonus herausschrauben (um Beschädigung des Dichtringes zu vermeiden).




Dichtring mit Schraubenzieher an markierter Stelle anheben und herausnehmen.



Mittels Fühlerlehre Spiel zwischen Sicherungsring und Stützscheibe ermitteln.



Sicherungsring entfernen.

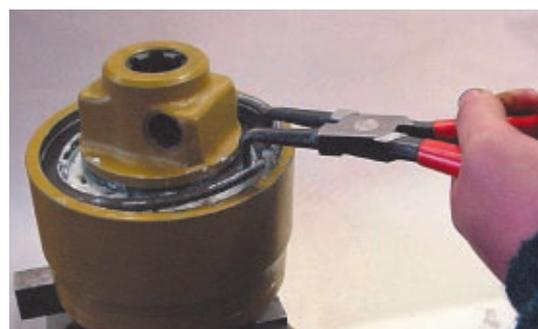


Dem ermittelten Spiel entsprechende Paßscheibe(n) einlegen.
(Restspiel: = 0,05-0,10 mm)

Kupplung	Bestell Nr.	Benennung
F5/1	116141	agraset 150
F5/2		
K64/1	116142	agraset 151
K64/2	116143	agraset 152
K66/22		
K66/11	116144	agraset 153
K66/32	116145	agraset 154

Sicherungsring montieren und korrekten Sitz prüfen!



Ggf. Fettvorrat ergänzen (Spezialfett agraset 116).

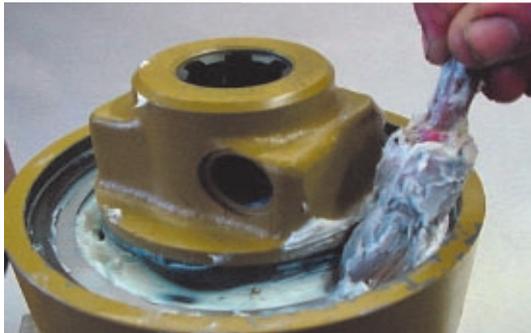

Dichtring einlegen und in Nut des Kupplungsgehäuses drücken.
Klemmkonus wieder einschrauben.

