
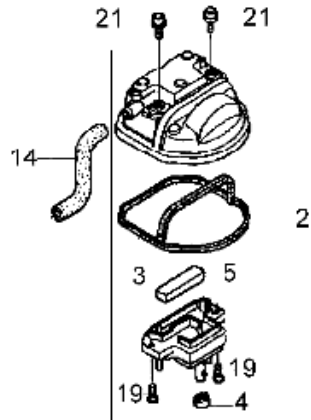
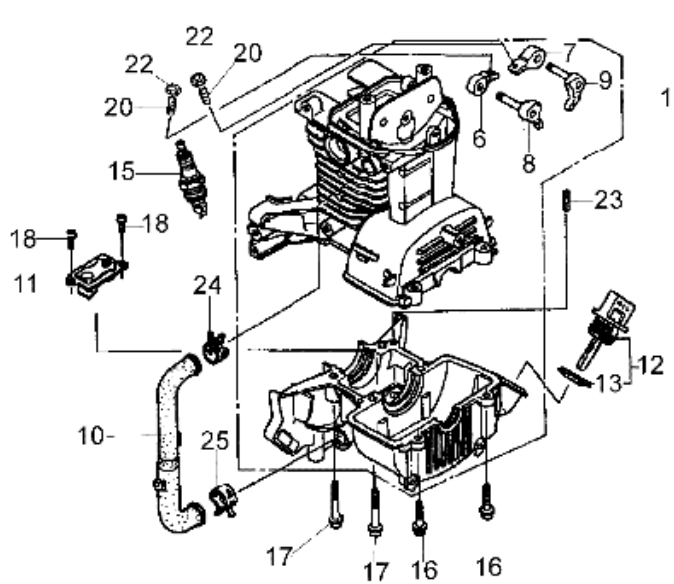


Ersatzteilliste EFCO




Liste des pièces de rechange EFCO

DS 3600 4T

DS 3600 4T - Motor

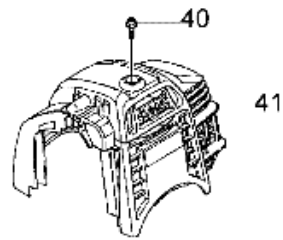



FRONT

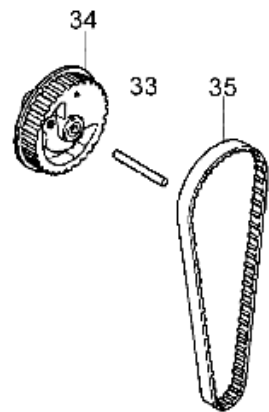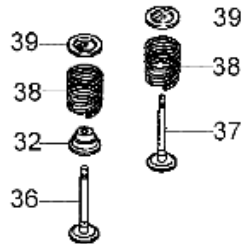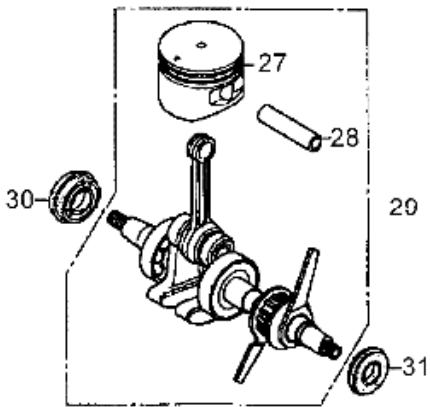

DS 3600 4T - Motor

Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Technische Nachricht
1	1	H10100Z3F405	Motorgehäuse	
2	1	H12310Z0Z000	Deckel	
3	1	H12312Z0Z300	Dichtung	
4	1	H12314Z0H300	Buchse	
5	1	H12367Z0H000	Ventil	
6	1	H14431Z0H003	Arm	
7	1	H14441Z0H003	Arm	
8	1	H14730Z0Z000	Abheber	
9	1	H14740Z0Z000	Abheber	
10	1	H15422Z0Z000	Oelschlauch	
11	1	H15510Z3E000	Ventil	
12	1	H15600Z3F000	Deckel	
13	1	H15625Z0T800	Dichtung	
14	1	H15721Z0Z000	Schlauch	
15	1	H31915Z0H003	Zündkerze	
16	2	H90009Z0H003	Mutterschraube	
17	4	H90010Z0Z003	Mutterschraube	
18	2	H90013Z0H004	Schraube	
19	2	H90013Z0Z003	Schraube	
20	2	H90017Z0H000	Schraube	
21	2	H90019Z0H003	Schraube	
22	2	H90206ZM3000	Mutterschraube	
23	1	H9430540102	Stift	
24	1	H950024120008	Klammer	
25	1	H950024130004	Klammer	
26	1	H13010ZM5000	Kolbenring satz	
27	1	H13101Z0Z000	Kolben	
28	1	H13111ZM5000	Kolbenbolzen	
29	1	H13310Z0Z000	Kurbelwelle	
30	1	H91212Z3E000	Ring	
31	1	H91214Z3F000	Ring	
32	1	H12209Z3E000	Ring	
33	1	H14126Z0Z003	Rolle	
34	1	H14320Z0Z000	Riemenscheibe	
35	1	H14400Z0Z003	Riemen	
36	1	H14711Z0Z800	Ventil	
37	1	H14721Z0Z800	Ventil	
38	2	H14751Z0Z000	Feder	
39	2	H14771Z0H000	Halter	
40	1	H90015ZH0003	Schraube	
41	1	H19720Z0Z002A	Deckel	



DS 3600 4T Starter Kpl.

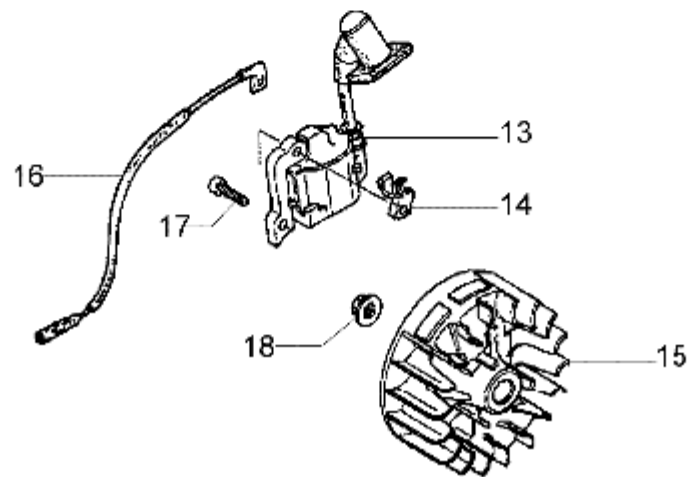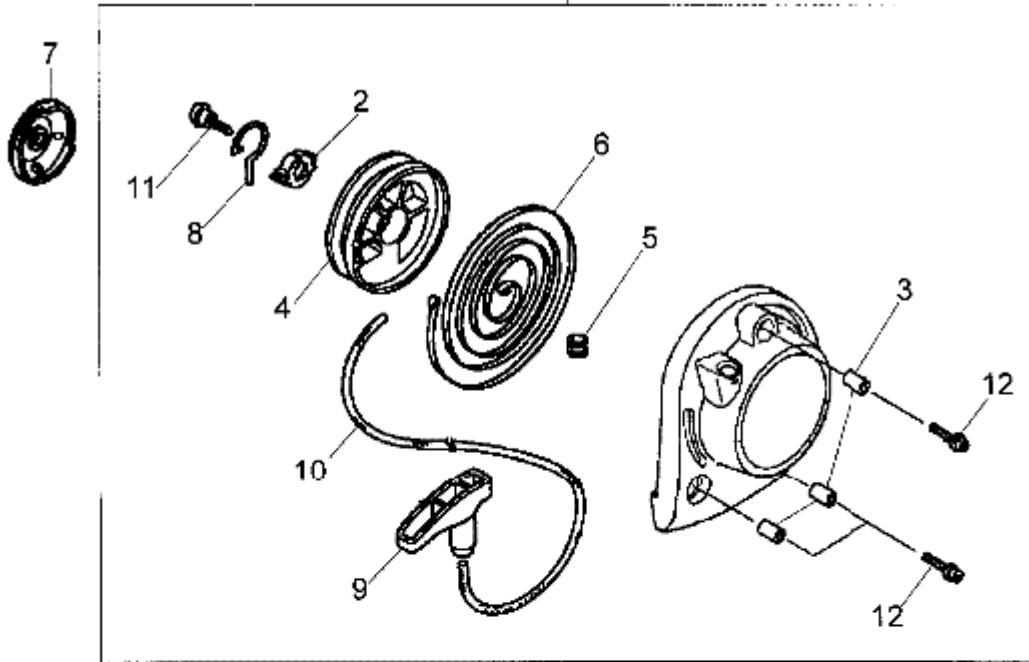

DS 3600 4T Starter Kpl.

Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Technische Nachricht
1	1	H28400Z0Z003	Starter kpl.	
2	1	H91504ZM3003	Collier	
3	3	H28433ZM3003	Büchse	
4	1	H28451Z0H003	Riemenscheibe	
5	1	H28433ZM3003	Büchse	
6	1	H28442ZM3003	Feder	
7	1	H28451Z0H003	Riemenscheibe	
8	1	H28459Z0H003	Gabel	
9	1	H28461ZM3003	Griff	
10	1	H28462ZM3003	Seil	
11	1	H90012ZM3003	Schraube	
12	3	H90018Z0H003	Schraube	
13	1	H30500Z3F003	Zündspule	
14	3	H91506ZM3000	Collier	
15	1	H31110Z3F003	Rotor	
16	1	H32195Z0Z000	Kabel	
17	2	H90012Z0H005	Schraube	
18	1	H9405008000	Mutter	

DS 3600 4T Benzintank

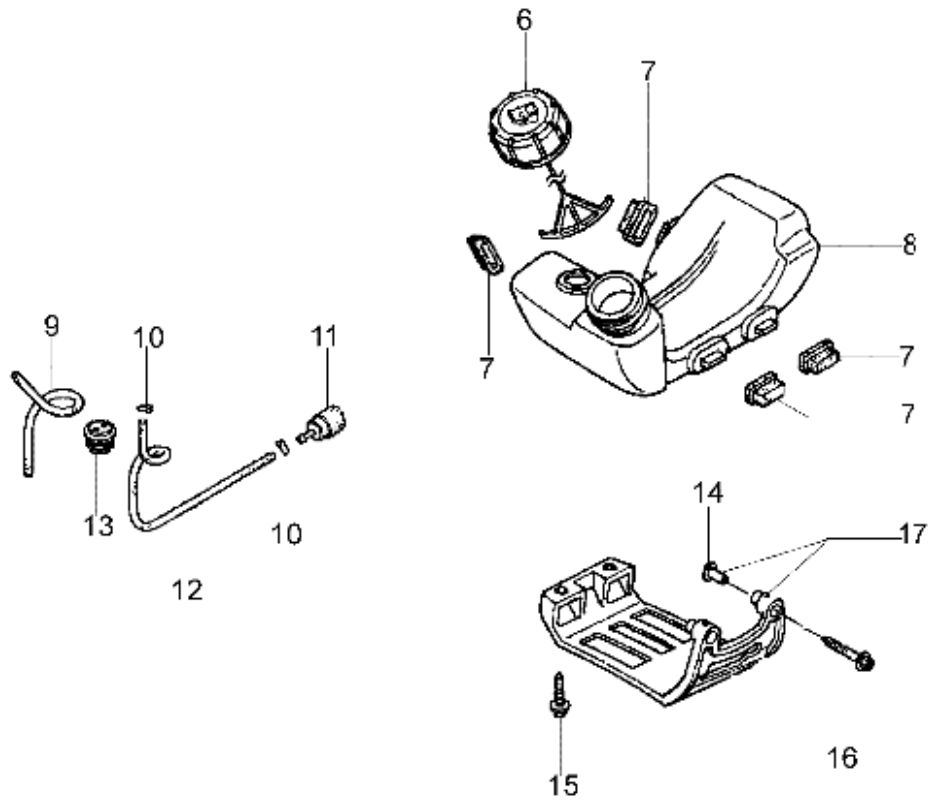
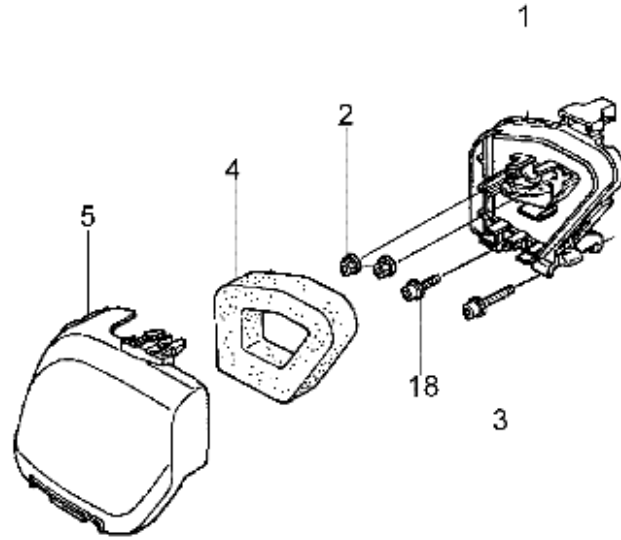


DS 3600 4T Benzintank

Bild Nr. Anz. Teilenummer Beschreibung Technische Nachricht

1	1	H17220Z0Z000	Filtersupport
2	2	H9405005000	Mutter
3	1	H90010Z0H003	Schraube
4	1	H17211Z0Z000	Luftfilter
5	1	H17231Z0Z000	Luftfilterdecke
6	1	H17620ZM3816	Deckel
7	1	H17533Z0H000	Tulle
8	1	H17511Z0Z013	Benzintank
9	1	H17702Z0Z000	Schlauch
10	2	H91401ZM3003	Spannschelle
11	1	H17672Z0H003	Saugkopf
12	1	H17701Z0Z000	Schlauch
13	1	H17504ZM3003	Buchse
14	2	H91501Z0H000	Buchse
15	2	H90018Z0H003	Schraube
16	2	H90010Z0H003	Schraube
17	1	H17555Z0Z000	Support
18	1	H90018Z0H003	Schraube


DS 3600 4T - Schalldämpfer und Kupplung

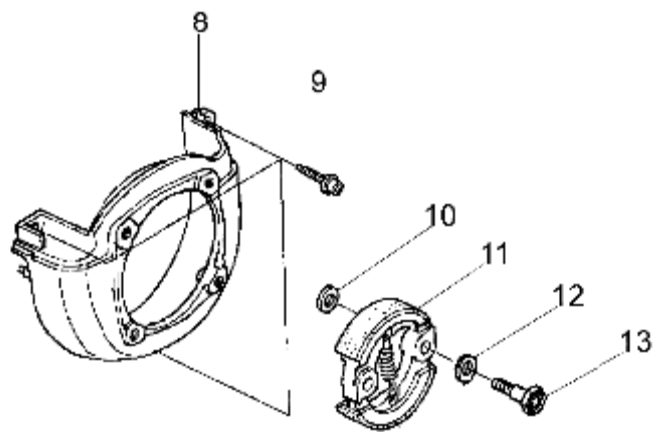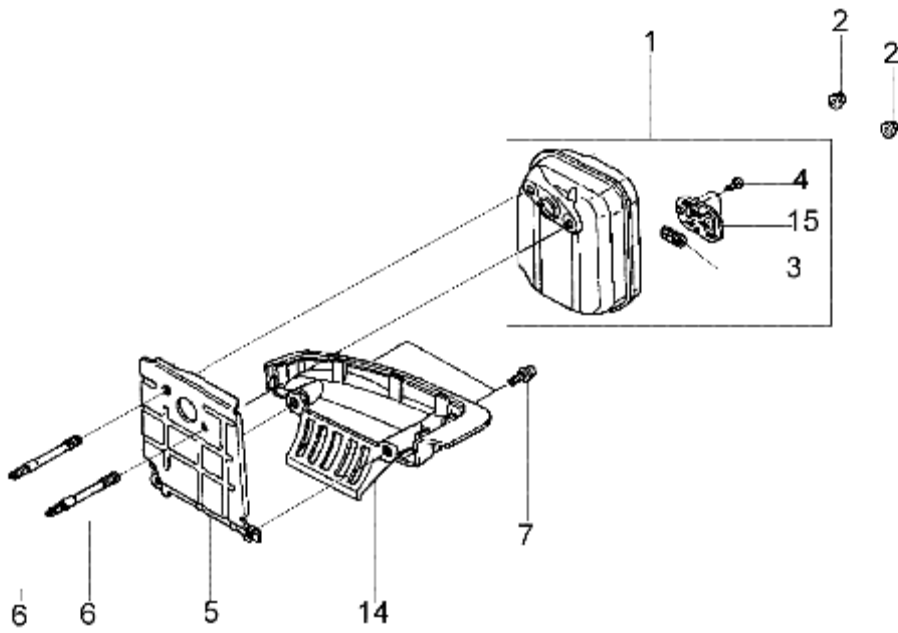

DS 3600 4T - Schalldämpfer und Kupplung

Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Technische Nachricht
1	1	H18310Z0Z801	Auspuff	
2	2	H90136SM4901	Mutter	
3	1	H18354Z0Z800	Filter	
4	2	H90055ZE1000	Schraube	
5	1	H18515Z0Z300	Support	
6	2	H90001Z0Z003	Schraube	
7	1	H90011Z0H003	Schraube	
8	1	H19611Z0H000	Deckel	
9	3	H90009Z0H003	Mutterschraube	
10	2	H22254Z3E000	Scheibe	
11	1	H22000ZM3003	Kupplung	
12	2	H22255Z3E000	Scheibe	
13	2	H22253Z3E000	Mutterschraube	
14	1	H18518Z0Z020	Support	
15	1	H18350ZOZ800	Funkenlöscher	


DS 3600 4T Vergaser

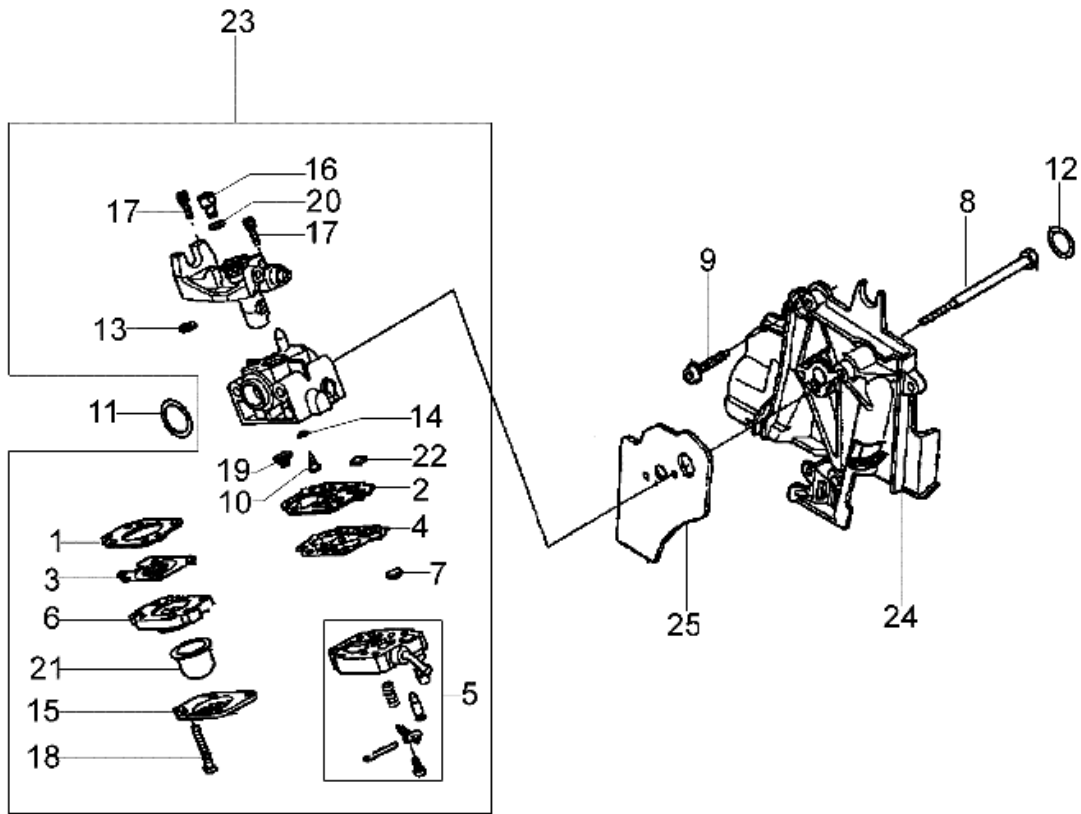

DS 3600 4T Vergaser

Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Technische Nachricht
1	1	H16010ZM3004	Dichtung	
2	1	H16011Z0H013	Dichtung	
3	1	H16013Z0H003	Membran	
4	1	H16014ZM3004	Membran pumpe	
5	1	H16015Z0H013	Pumpengehäuse	
6	1	H16017ZM3004	Luftpurge	
7	1	H16018ZM3802	Filter	
8	2	H90014Z0H003	Mutterschraube	
9	3	H90018Z0H003	Schraube	
10	1	H99101Z0Z0370	Düse	
11	1	H91301ZM3000	O-ring	
12	1	H91308Z3E000	O-ring	
13	1	H16024Z0H003	Sicherungsring	
14	1	H16025ZM3004	O-ring	
15	1	H16026ZM3004	Deckel	
16	1	H16027ZM3004	Mutter	
17	2	H16028ZM3004	Schraube	
18	4	H16029ZM3004	Schraube	
19	1	H16030ZM3004	Feder	
20	1	H16031ZM3004	Scheibe	
21	1	H16032ZM3004	Primer	
22	1	H16035ZM3802	Filter	
23	1	H16100Z0Z034	Vergaser wyb 16c	
24	1	H19631Z0Z010	Flansch	
25	1	H16221Z0Z000	Dichtung	



DS 3600 4T - Getriebe

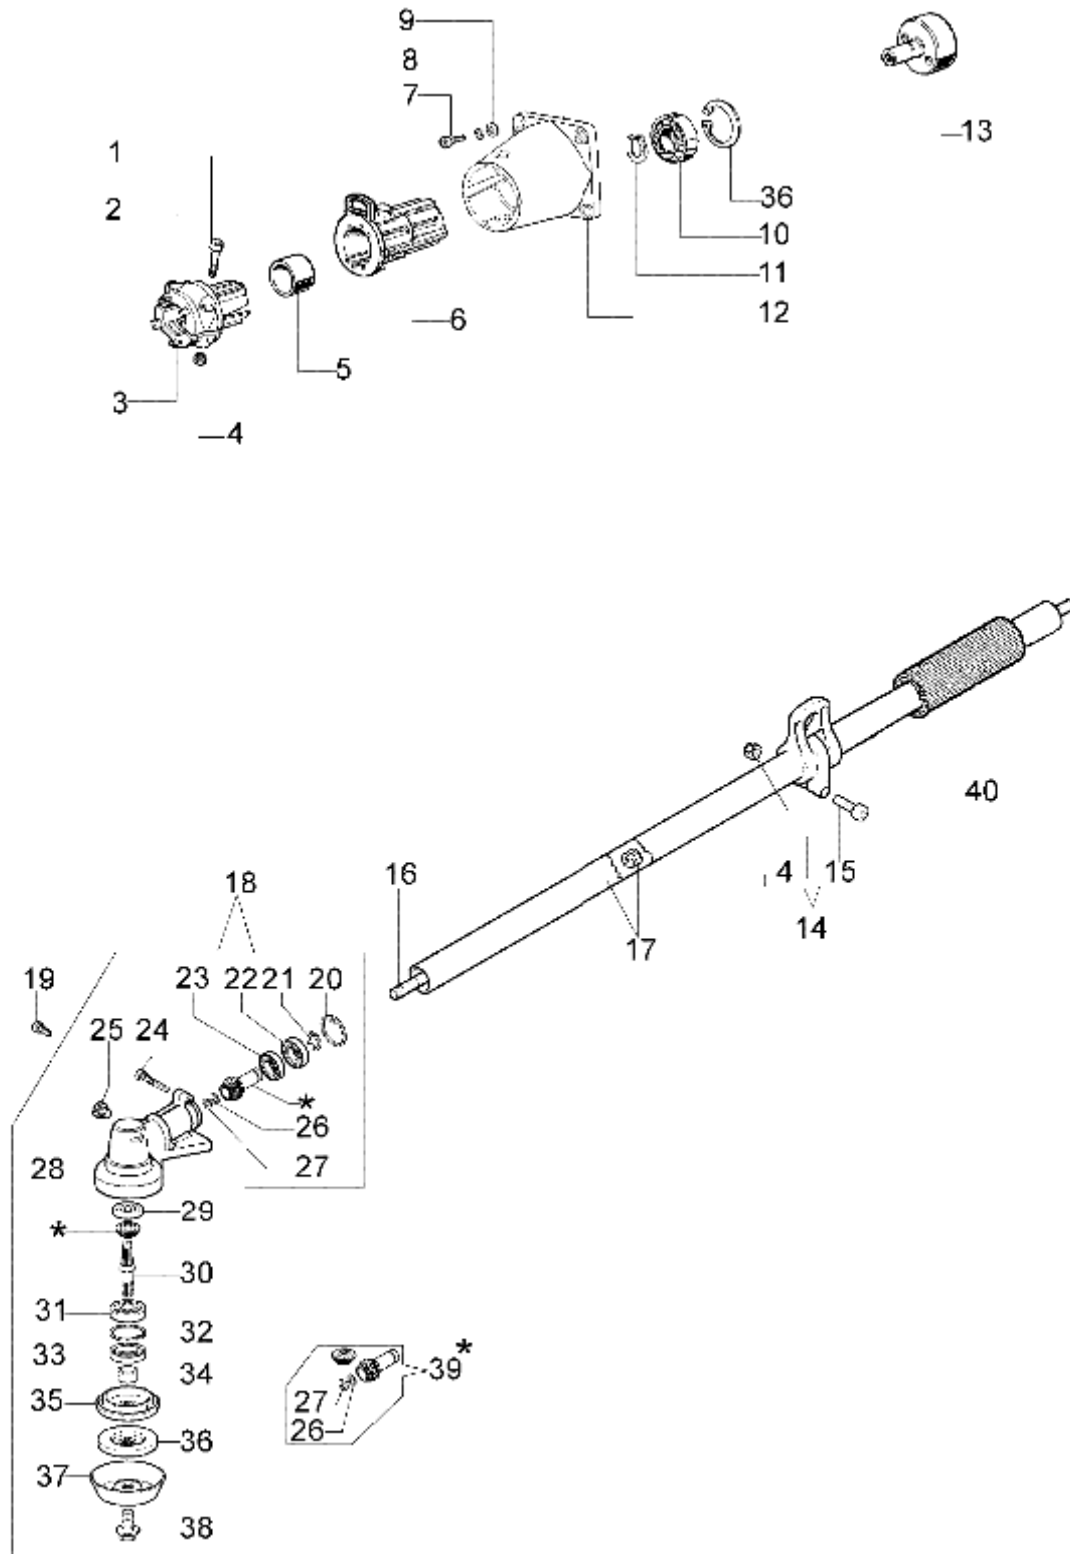

DS 3600 4T - Getriebe

Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Technische Nachricht
1	2	3801016	Schraube	
2	1	61200059R	Firstecke	
3	1	61200060R	Firstecke	
4	2	3914003	Mutter	
5	1	4161364	Buchse	
6	1	4161428	Kappe	
7	4	3801021	Schraube	
8	4	3819010	Scheibe	
9	1	3916006	Scheibe	
10	1	3035039	Lagerbuchse	
11	1	3024012	Kranz	
12	1	61270003R	Gehäuse	
13	1	61200032R	Glocke	
14	1	4161433B	Schelle kpl.	
15	1	3801015	Schraube	
16	1	61170075	Flexibel Welle	
17	1	61202023R	Rohr Ø26	
18	1	61052030BR	Kegelradantrieb	
19	1	3901008	Schraube	
20	1	3025018	Ring	
21	1	3024010R	Ring	
22	1	3035230	Lagerbuchse	
23	1	3034008	Lagerbuchse	
24	1	3901016	Schraube	
25	1	61040071R	Stopfen	
26	1	4138311A	Ring	
27	1	3025009	Ring	
28	1	61050013R	Schraube	
29	1	3034218	Lagerbuchse	
30	1	61040106A	Stift	
31	1	3034012	Lager	
32	1	3025022	Kranz	
33	1	3050018	Minutering	
34	1	61040066	Distanzstück	
35	1	61040145R	Deckel	
36	1	4179089R	Flansch	
37	1	4100456R	Schutz	
38	1	61040074AR	Schraube	
39	1	61040132	Kegelradantrieb	
40	1	4160262B	Griff	

DS 3600 4T - Handgriff

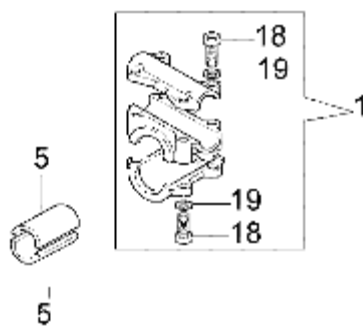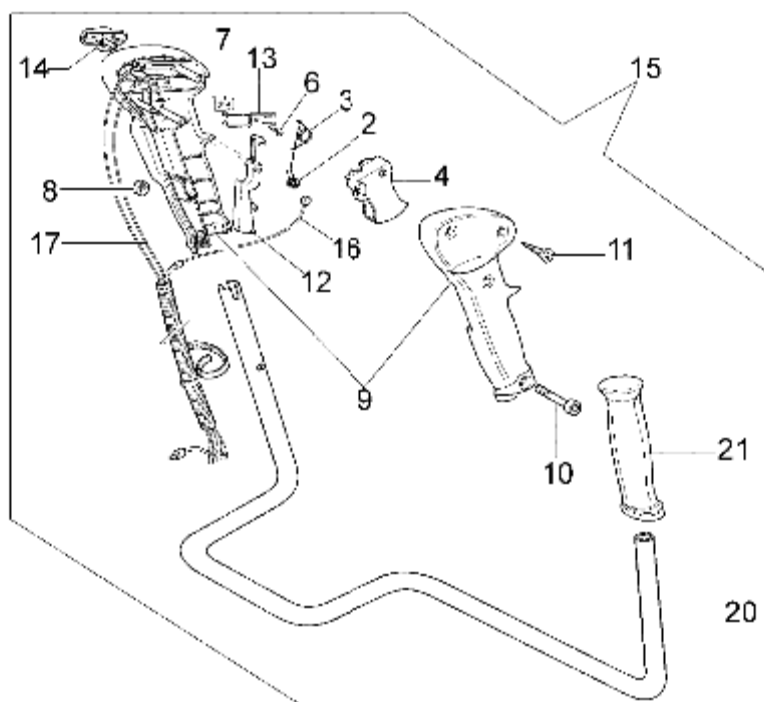

DS 3600 4T - Handgriff

Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Technische Nachricht
1	1	074000183R	Klemme	
2	1	61170096	Feder	
3	1	61170095	Feder	
4	1	61170091	Gashebel	
5	2	072700082R	Stossdämpfer	
6	1	3960061	Schraube	
7	1	61170113	Platte	
8	2	3914003	Mutter	
9	1	61072048	Handgriff Kpl.	
10	1	3801016	Schraube	
11	3	3960067	Schraube	
12	1	61170092	Hebel	
13	1	61170093	Platte	
14	1	61170094	Schalter	
15	1	61272017R	Führungsholm kpl.	
16	1	61270012R	Starterkabel	
17	1	61270011R	Kabel	
18	4	3801013	Schraube	
19	4	3819006	Scheibe	
20	1	61170101	Handgriff	
21	1	61040140R	Kugelgriff	